


RGB

Telecommande Radio


Ref. 0821

12V DC / 216W

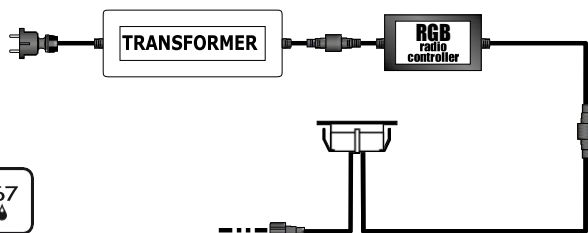

• Fonction des boutons

- ① Bouton 1 : ON / OFF
- ② Bouton 2 : mode changement couleurs (15 modes)
- ③ Bouton 3 : Mode changement Couleur <-> blanc
- ④ Bouton 4 : Augmenter l'intensité lumineuse
- ⑤ Bouton 5 : Baisser l'intensité lumineuse

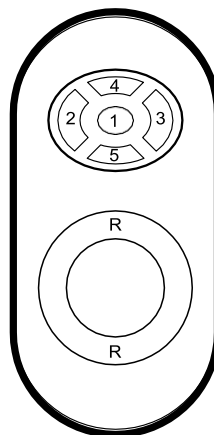

• UTILISATION

Appuyer sur le bouton 3 pour active la couleur blanche

Changer la couleur en touchant le bouton cercle tactile

• SYNCHRONISATION

Appuyer sur le bouton 4 UNE FOIS dans les 3 secondes après la mise sous tension. La lumière va clignoter 3 fois si la synchronisation est réussie.

• SUPPRIMER LA SYNCHRONISATION

Appuyer sur le bouton 4 CINQ FOIS dans les 3 secondes après la mise sous tension. La lumière va clignoter 6 fois si la suppression de la synchronisation est réussie.