

- Heben Sie Löcher mit einem Durchmesser von jeweils 30 cm für die Installation der verschiedenen Zaunpfosten aus. Heben Sie mindestens 80 cm tiefe Löcher aus, damit Sie 25 cm Kies auf den Grund eines jeden Loches streuen können und damit die Pfosten jeweils 57 cm tief in die Erde eingegraben werden können.




*Tipp: Heben Sie nicht alle Löcher gleichzeitig sondern nach und nach aus. So können im Verlaufe der Installation Fehler bei den Abmessungen vermieden werden.*


- Installieren Sie den ersten Pfosten mit Hilfe einer Wasserwaage und füllen Sie das Loch anschließend mit schnell abbindendem Zement. In der Regel handelt es sich bei dem ersten Pfosten um einen Anfangs- oder Eckpfosten. Installieren Sie diesen Pfosten bitte derart, dass er in einer Höhe von 1,87 m aus der Erde herausragt.
- Installieren Sie danach bitte den nächsten Pfosten. Die korrekte Ausrichtung der verschiedenen Pfosten ist wichtig, um eine perfekte Ausrichtung und Geradlinigkeit Ihres Zaunes zu erlangen.



*Anmerkung: Bitte zementieren Sie den zweiten Pfosten sowie alle nachfolgenden Pfosten erst dann in den Boden ein, wenn die Lamellen des ersten Zaunfeldes ordnungsgemäß befestigt worden sind und alle erforderlichen Anpassungen und Justierungen durchgeführt wurden.*

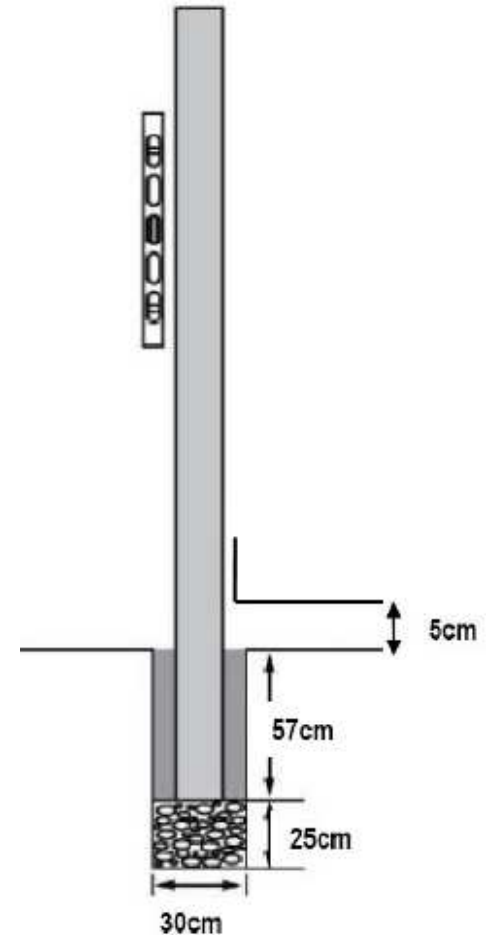

- Messen Sie einen Abstand von 45 mm von den beiden äußeren Enden der Querbalken ab und markieren Sie diesen Abstand sichtbar.
- Fügen Sie die Querbalken bis zu dieser Marke ein und schrauben Sie den Querbalken danach auf den ersten und zweiten Pfosten mit Hilfe von zwei Verbundstoffschrauben 5 x 50 mm in der gleiche Farbe wie der Zaun aufweisen. Bitte bohren Sie die Löcher in den verschiedenen Pfosten vor.

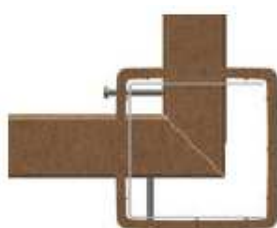

Eckpfosten



Zwischenpfosten



Abschlusspfosten



- Installieren Sie die Lamellen bitte 5 cm oberhalb des Bodens und 2,5cm unterhalb der Spitze des jeweiligen Pfahles.
- Installieren Sie die Lamellen und verwenden Sie hierbei bitte wie folgt:
  - Haken aus Edelstahl oder verzinkte Haken einer Größe von 38 mm
  - Nägel aus Edelstahl oder verzinkte Nägel einer Größe von 45 mm



*Wenn Sie Haken für die Installation der Lamellen verwenden möchten, richten Sie die Haken bitte parallel zur Holzstruktur aus, um die Haken so gut wie möglich zu „verstecken“.*



- Das System ist derart konzipiert worden, dass ein Spielraum einer Größe von 3 mm zwischen jeder einzelnen Lamelle vorhanden ist. Es muss wie folgt vorgesehen werden:
  - 14 Lamellen für eine nebeneinander liegende Verlegung der Lamellen (Abbildung A.)
  - 21 Lamellen für eine übereinander fügende Verlegung (Abbildung B)
  - 19 Lamellen für eine versetzte Verlegung (Abbildung C)

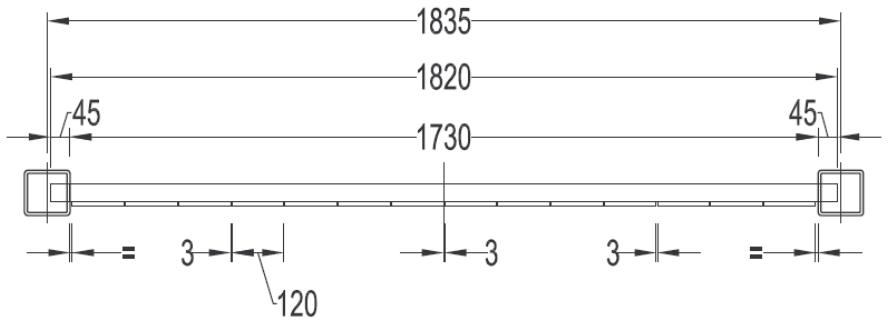


Abbildung A.

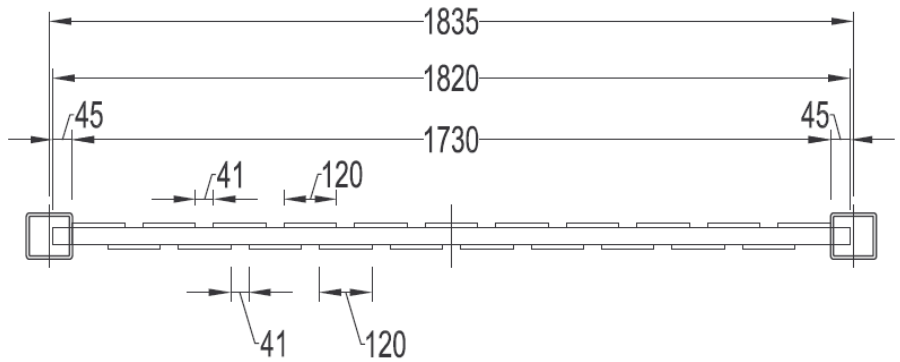


Abbildung B.

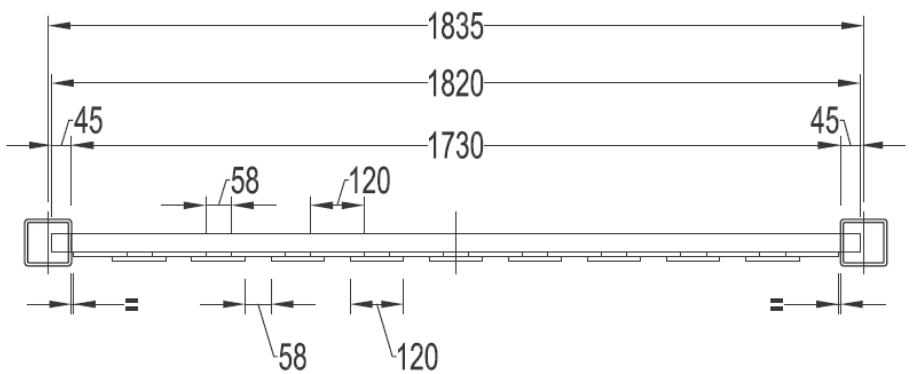


Abbildung C.

- Nehmen Sie Ihre Wasserwaage erneut zur Hand und führen Sie die Angleichung des zweiten Pfostens Ihres Zaunes durch, danach zementieren Sie diesen Pfosten bitte mit schnell abbindendem Zement in den Boden ein.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang bitte, bis alle Zaunpfosten Ihres Zaunes ordnungsgemäß installiert worden sind.

