



Notice d'installation

Brise Soleil


WEO[®]

Fiberdeck[®]

COMPOSANTS

Image	Code	Libellé	Poids	Quantité / colis	Quantité / palette
	1092	WEO - Brise Soleil 42x60mm x 4m Teak	7,00		128
	1093	WEO - Brise Soleil 42x60mm x 4m Ipe	7,00		128
	1094	WEO - Brise Soleil 52x100mm x 4m Teak	12,00		70
	1095	WEO - Brise Soleil 52x100mm x 4m Ipe	12,00		70
	1096	WEO - Brise Soleil 62x120mm x 4m Teak	15,00		56
	1097	WEO - Brise Soleil 62x120mm x 4m Ipe	15,00		56
		1098	Capuchon Brise Soleil 42x60mm (24pcs) Teak	1,80	30
1099		Capuchon Brise Soleil 42x60mm (24pcs) Ipe	1,80	30	
1100		Capuchon Brise Soleil 52x100mm (10pcs) Teak	3,00	60	
1101		Capuchon Brise Soleil 52x100mm (10pcs) Ipe	3,00	60	
1102		Capuchon Brise Soleil 62x120mm (6pcs) Teak	1,92	48	
1103		Capuchon Brise Soleil 62x120mm (6pcs) Ipe	1,92	48	
	1155	Vis 5.5x32mm Inox A2 Brise Soleil (50pcs)	0,30	30	
	1222	Vis 5.5x38mm Inox A2 Brise Soleil (50pcs)	0,35	30	
	1223	Vis 5.5x50mm Inox A2 Brise Soleil (50pcs)	0,40	30	
	1224	Vis 5.5x60mm Inox A2 Brise Soleil (50pcs)	0,50	30	
	1154	Agrafe Alu NV3 Ajustable + vis réglage M6x20mm (1pc)	0,50	300	
	1156	Rail Alu KX-3000 3m RAL9005 (1pc)	2,00	8	
	1157	Cale rupture de pont thermique (1pc)	0,20	500	

CONCEPT

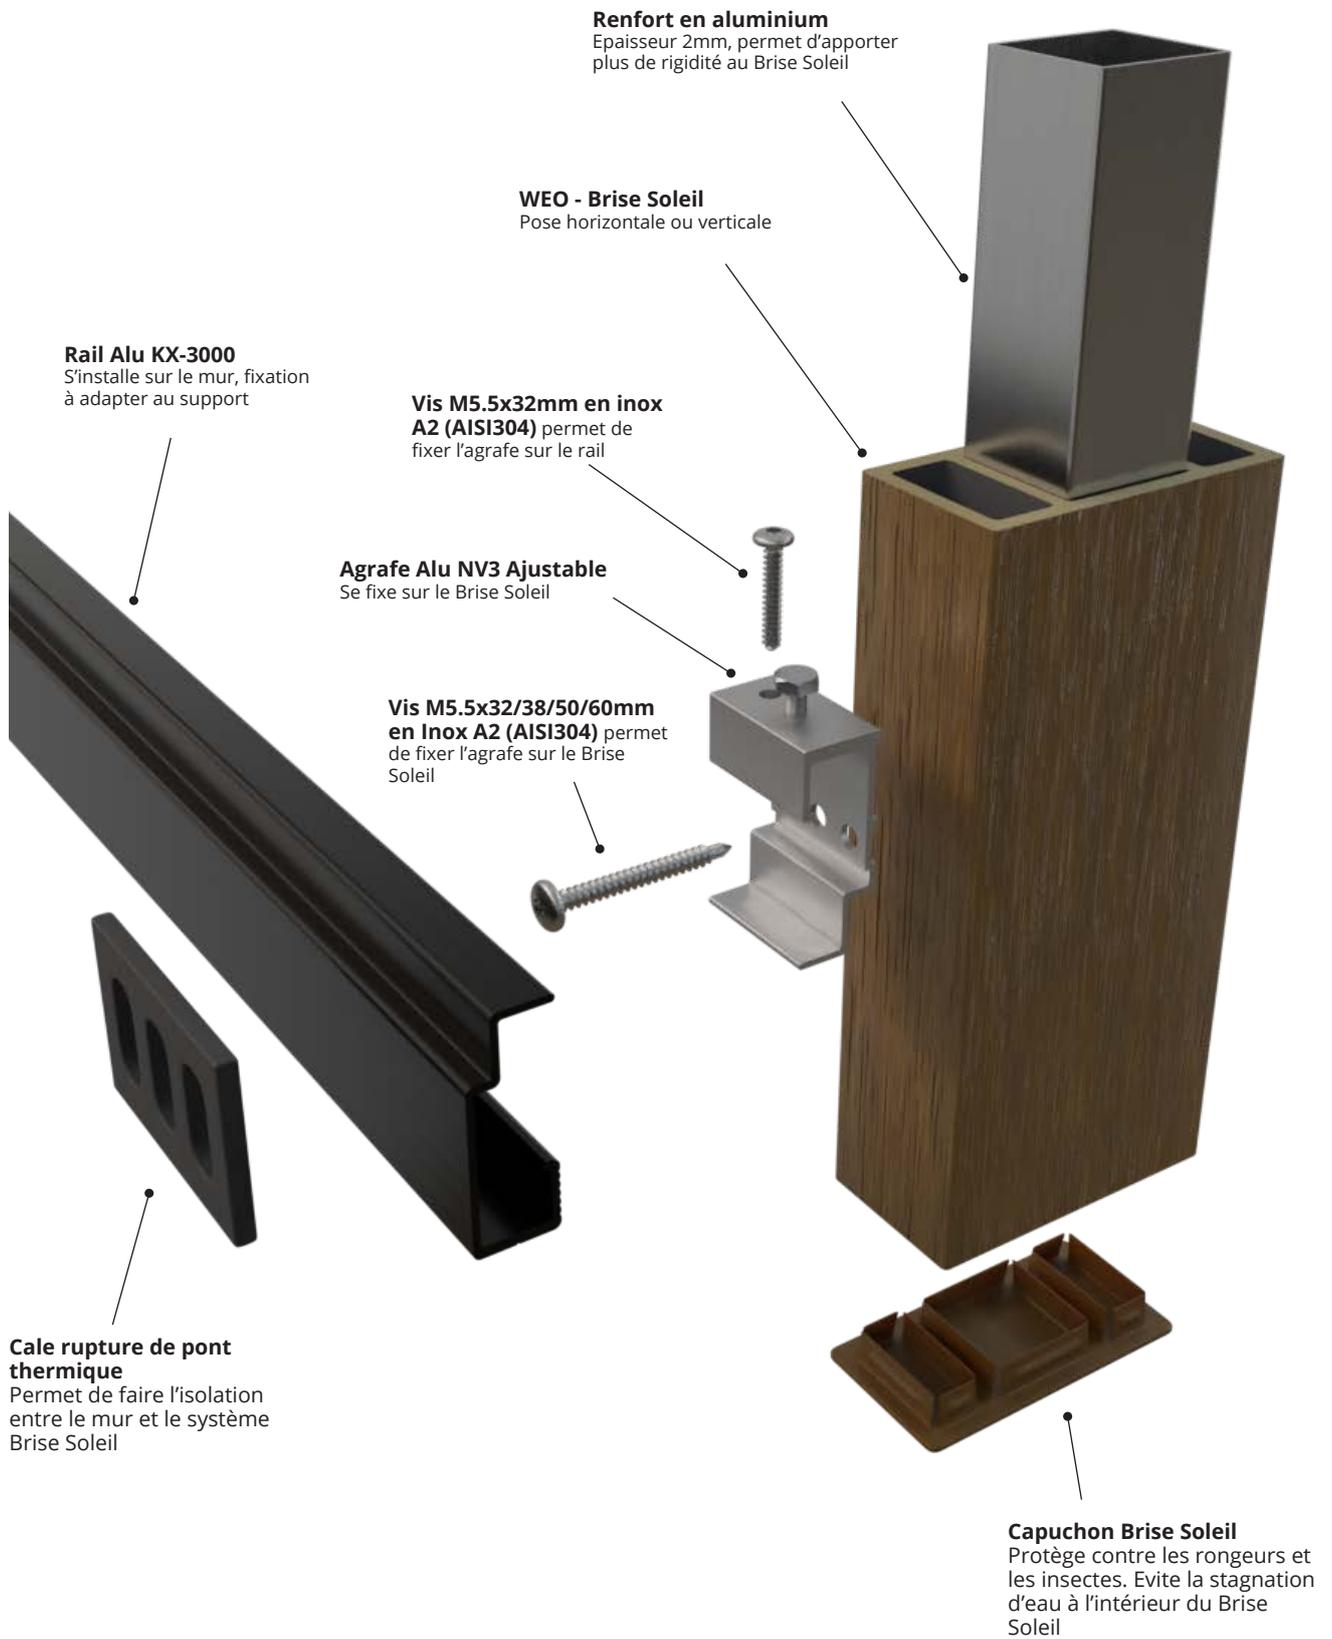

MATÉRIEL NÉCESSAIRE



- Scie radiale spéciale aluminium pour tronçonnage posée sur table
- Visseuse équipée d'un embout Torx T25 (embout non fourni dans la boîte de vis)

Avant la pose

Merci de lire cette notice d'installation avant de démarrer le chantier.

Les profils Brise Soleil WEO sont des éléments d'architecture destinés à l'habillage de façade de bâtiment et servent à atténuer le rayonnement solaire direct. Ils ne doivent pas être utilisés pour des applications structurales.

Avant la pose, vérifier que le mur porteur peut supporter la charge du Brise Soleil.

Chaque Brise Soleil est composé d'un profil alvéolaire en bois composite et d'un renfort en aluminium de 2mm d'épaisseur. Le renfort ne doit en aucun cas être dissocié du profil.

Stockage et manipulation

Le bois composite est une matière sensible au fluage. Il est impératif de stocker les profils toujours à plat. Lors de l'entreposage des palettes, veillez à bien les faire reposer sur toute leur longueur.

Gardez la bâche de protection des palettes pendant les travaux comme protection. Evitez de poser des charges sur les palettes.

Fixation des rails sur le support

Le choix de la fixation et de la structure de la surface porteuse reste à la charge du maître d'œuvre.


Le poids du profil Brise Soleil doit être pris en compte, surtout quand il s'agit d'une pose dans une région venteuse.

Dimensions	Poids (kg)
WEO - Brise Soleil 42x60mm x 4m	7
WEO - Brise Soleil 52x100mm x 4m	12
WEO - Brise Soleil 62x120mm x 4m	15

SENS DE POSE


Les profils Brise Soleil WEO peuvent être posés à l'horizontale ou à la verticale.

Selon le sens de la pose, respecter un entraxe maximum entre les rails :

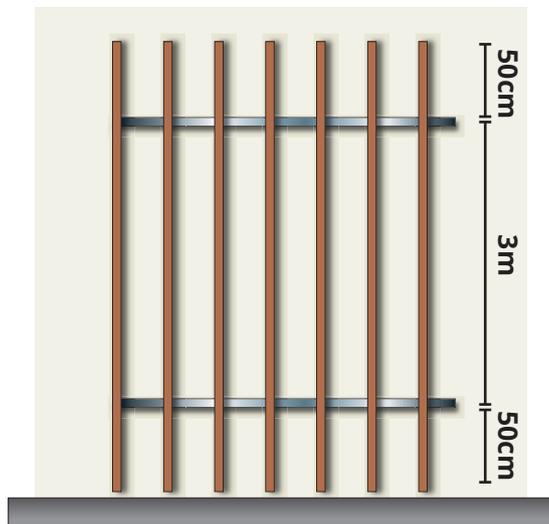

POSE VERTICALE


- Entraxe maximum entre les rails 3,0m
- Porte à faux 50cm maximum

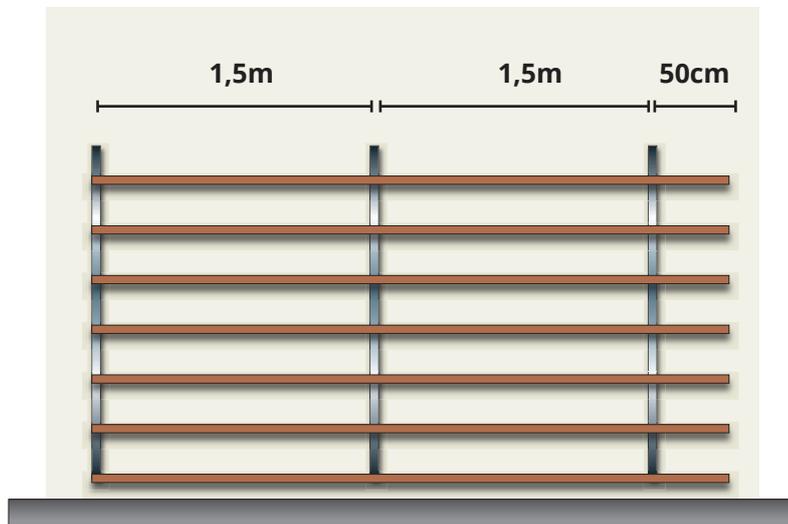

POSE HORIZONTALE

- Entraxe maximum entre les rails 1,5m
- Porte à faux 50cm maximum


ÉTAPES DE POSE

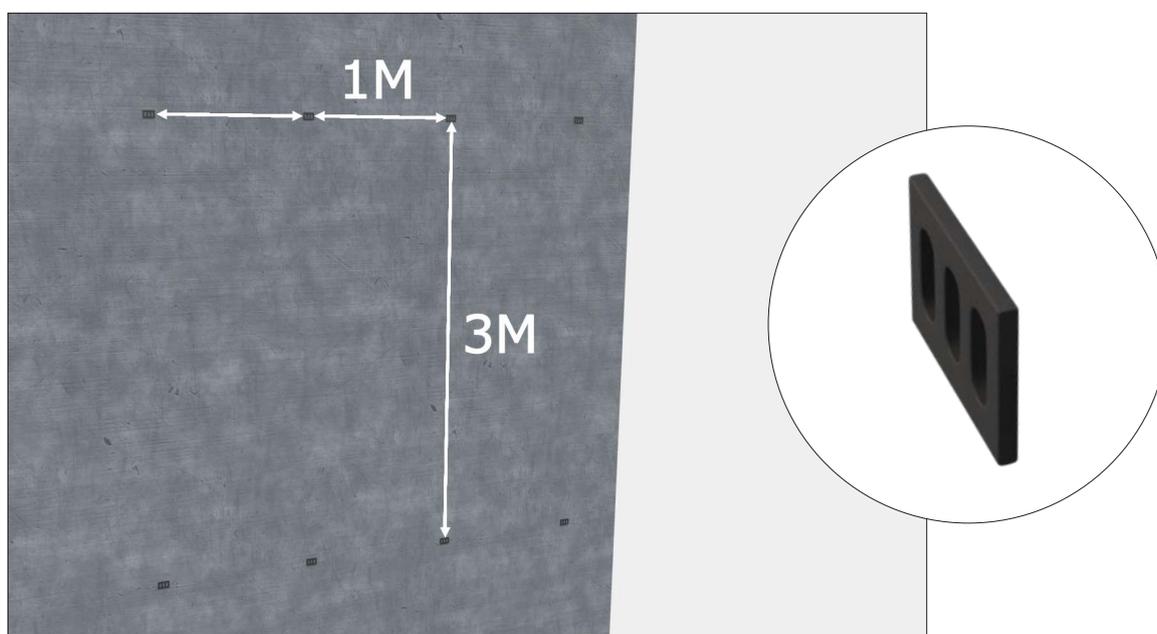


ÉTAPE 1 Ajouter une cale rupture de point thermique (ref 1157) entre le rail et le support.

Une note de calcul avec le calcul des charges et des efforts tranchants dus au vent est disponible pour chaque profil.

ÉTAPES DE POSE

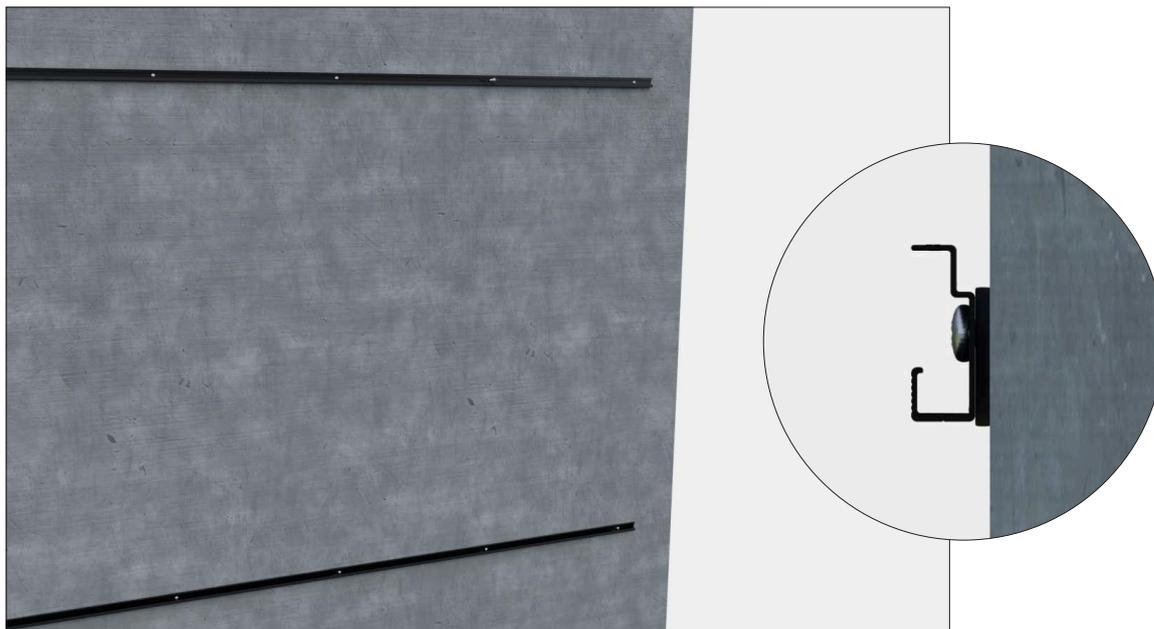

ÉTAPE 2 Fixer le rail (ref 1156) sur le mur porteur avec des fixations adaptées au support.

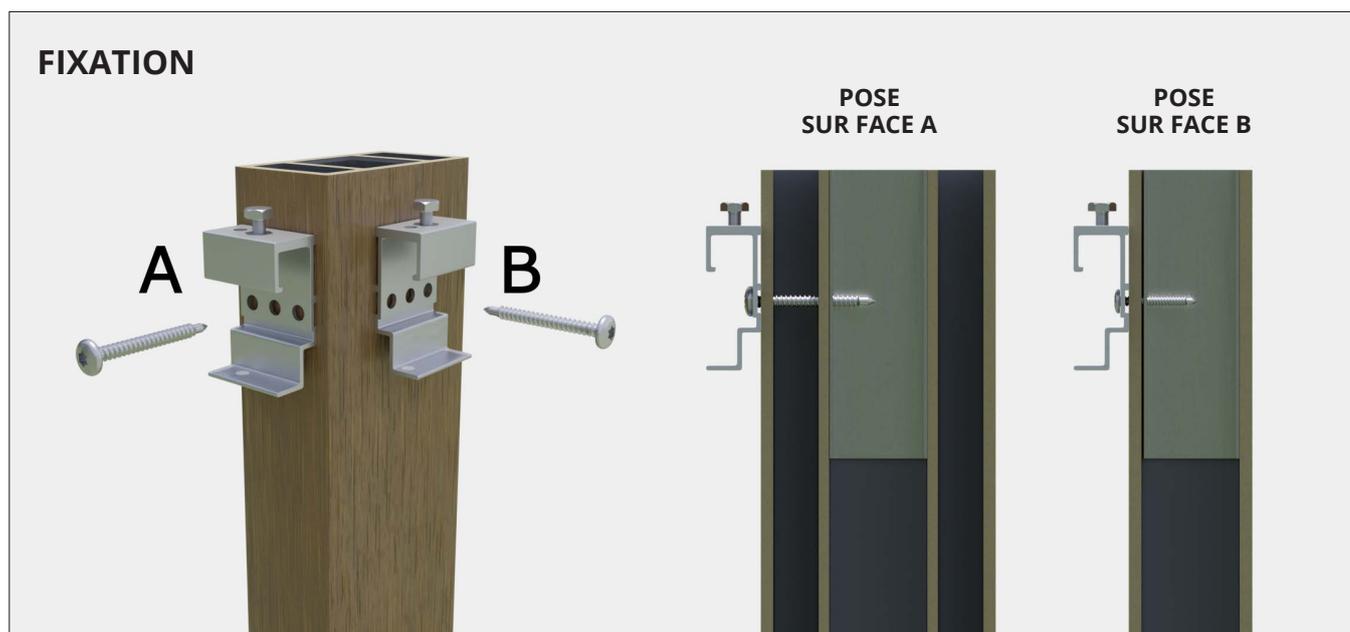


ÉTAPE 3 Chaque Brise Soleil peut être posé sur 2 faces différentes (A ou B).

Selon l'orientation choisie, la fixation de l'agrafe NV3 sur le Brise Soleil doit se faire avec une vis traversante. La longueur de la vis doit être suffisante pour accrocher le renfort aluminium à l'intérieur du Brise Soleil (au moins 3 filets).

Dimensions	ORIENTATION DE POSE	
	Face A	Face B
WEO - Brise Soleil 42x60mm	Vis 5.5 x 38mm	Vis 5.5 x 32mm
WEO - Brise Soleil 52x100mm	Vis 5.5 x 50mm	Vis 5.5 x 32mm
WEO - Brise Soleil 62x120mm	Vis 5.5 x 60mm	Vis 5.5 x 32mm

ÉTAPES DE POSE


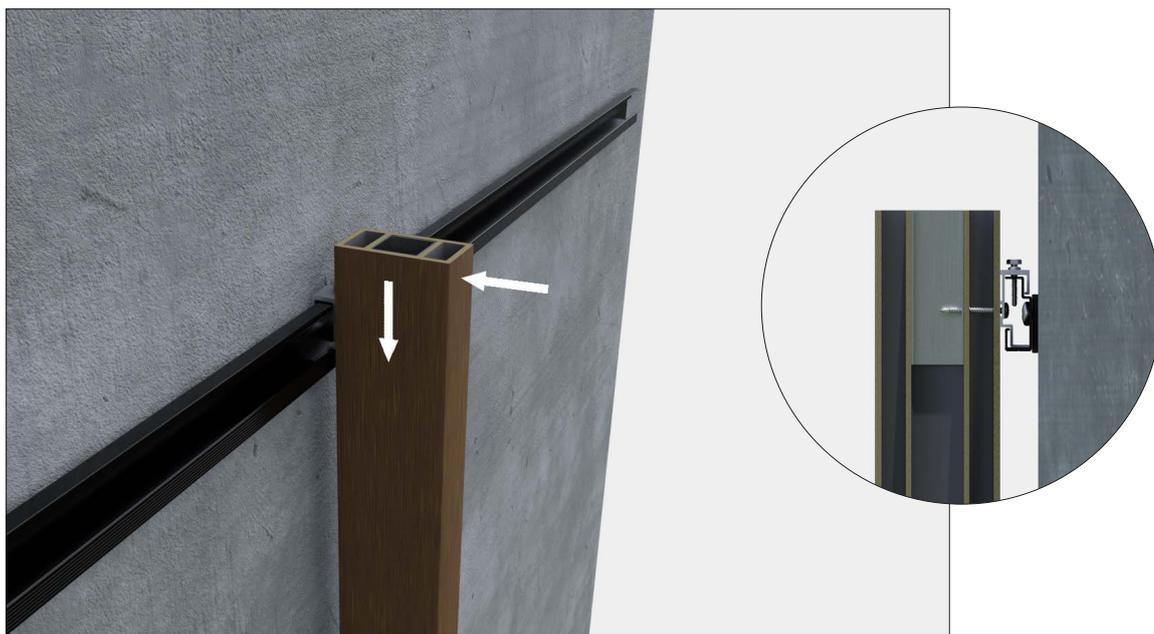


ÉTAPE 4 Emboîter le Brise Soleil grâce à l'agrafe NV3 sur le rail.




ÉTAPE 5 Régler la verticalité du Brise Soleil avec la vis de réglage M6x20mm.
Visser ensuite l'agrafe NV3 sur le rail avec une vis 5.5x32mm à l'aide d'un embout allongé.


ÉTAPES DE POSE

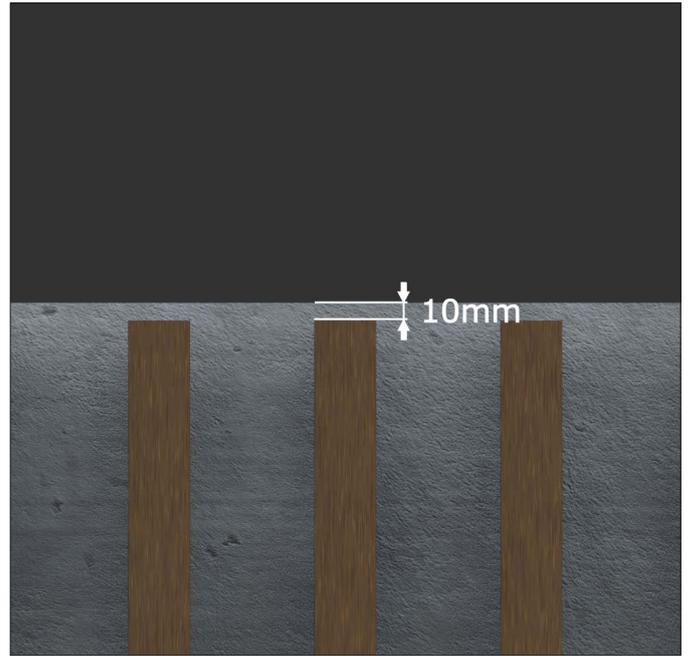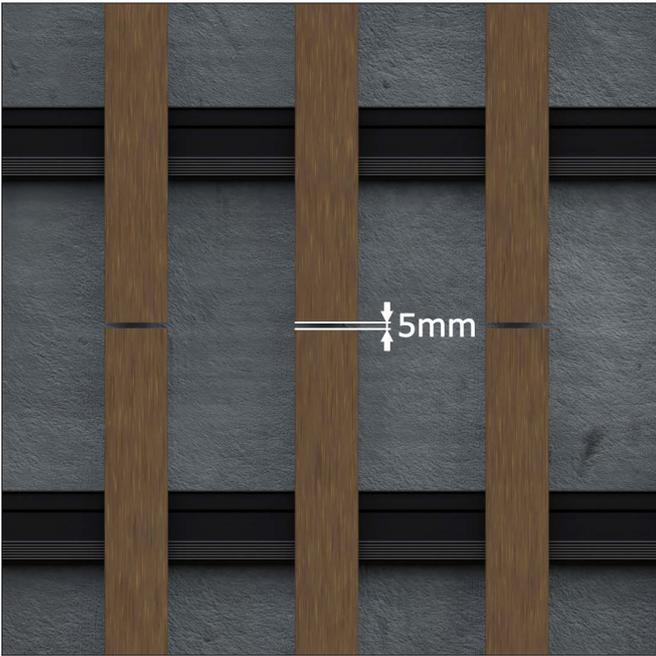

JOINT DE DILATATION Respecter un espace de 5mm entre 2 extrémités de Brise Soleil et 10mm entre un Brise Soleil et tous les types d'obstacles rencontrés (menuiserie, mur, angle, etc).

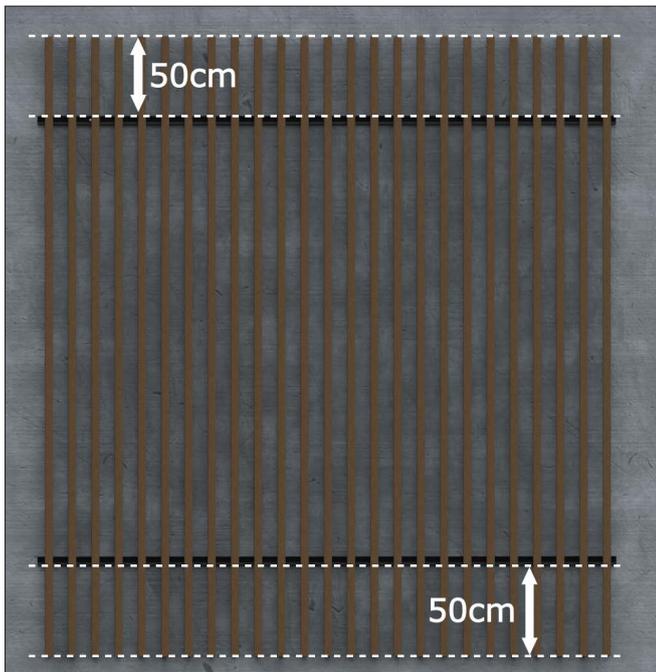

PORTE À FAUX Un porte à faux de 50 cm est toléré en extrémité de Brise Soleil. Le renfort aluminium doit être inséré sur toute la longueur du profil.

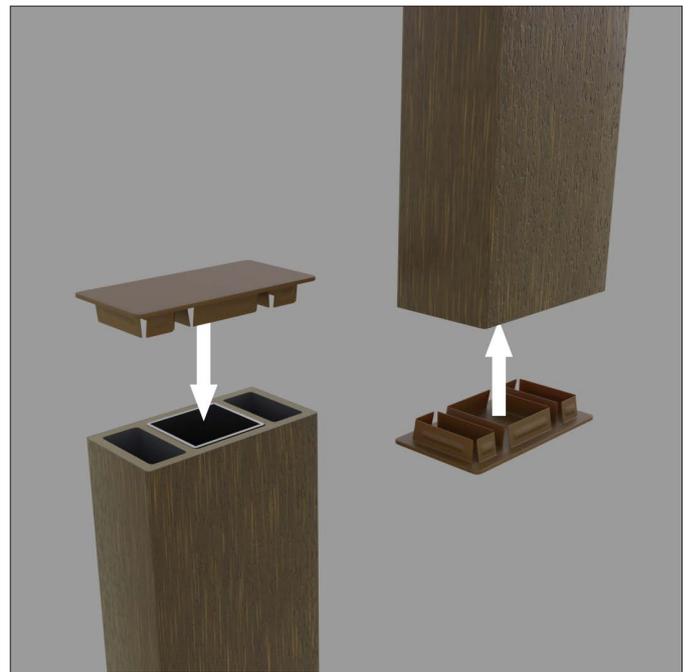

CAPUCHON Insérer un capuchon en bas du Brise Soleil pour le protéger des rongeurs et des insectes et en haut du Brise Soleil pour éviter la stagnation d'eau. Les capuchons ont une aussi fonction esthétique pour avoir un meilleur rendu fini du projet.

Fiberdeck[®]

www.fiberdeck.com